


プロポーションナルコントロール GS シリーズ series

IWAFUJI
INDUSTRIAL CO., LTD.

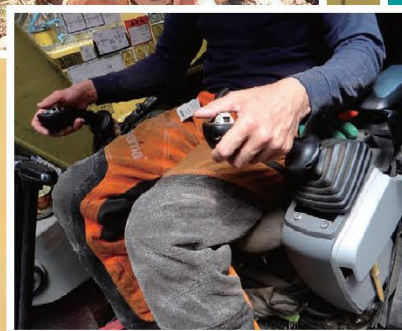

グラップルの開閉・旋回、自由自在!



CANディスプレイ(別売り)

●滑らかな流量制御 (プロポーションナルコントロール)

- ・操作ノブスイッチの操作量に応じて、グラップルの開閉速度と旋回速度が比例的に変化します。
- ・ペダル式に比べて足による操作が不要になるので、傾斜地でも滑らかで安全な操作が可能になります。
- ・電磁比例弁でベースマシンの予備バルブ流量を制御し、各動作はグラップル側の電磁弁で切り替えますので、ペダル式に比べて配管本数が少なく架装工事が容易です。


●電磁弁式グラップルのオプション

適用機種: GS-90LJV, GS-90LJWV, GS-90LJ5V, GS-90LJRV

- ・予備スイッチにより、ホーン・ウインチ等の操作ができます。
- ・別売りのCAN ディスプレイで各種情報の表示、架装時の流量設定が可能です。設定後はディスプレイが無くても操作できます。
- ・当社標準のノブスイッチ、トランジスタボックスとの互換性はありません。

プロポーションナルコントロール

■システム概略図

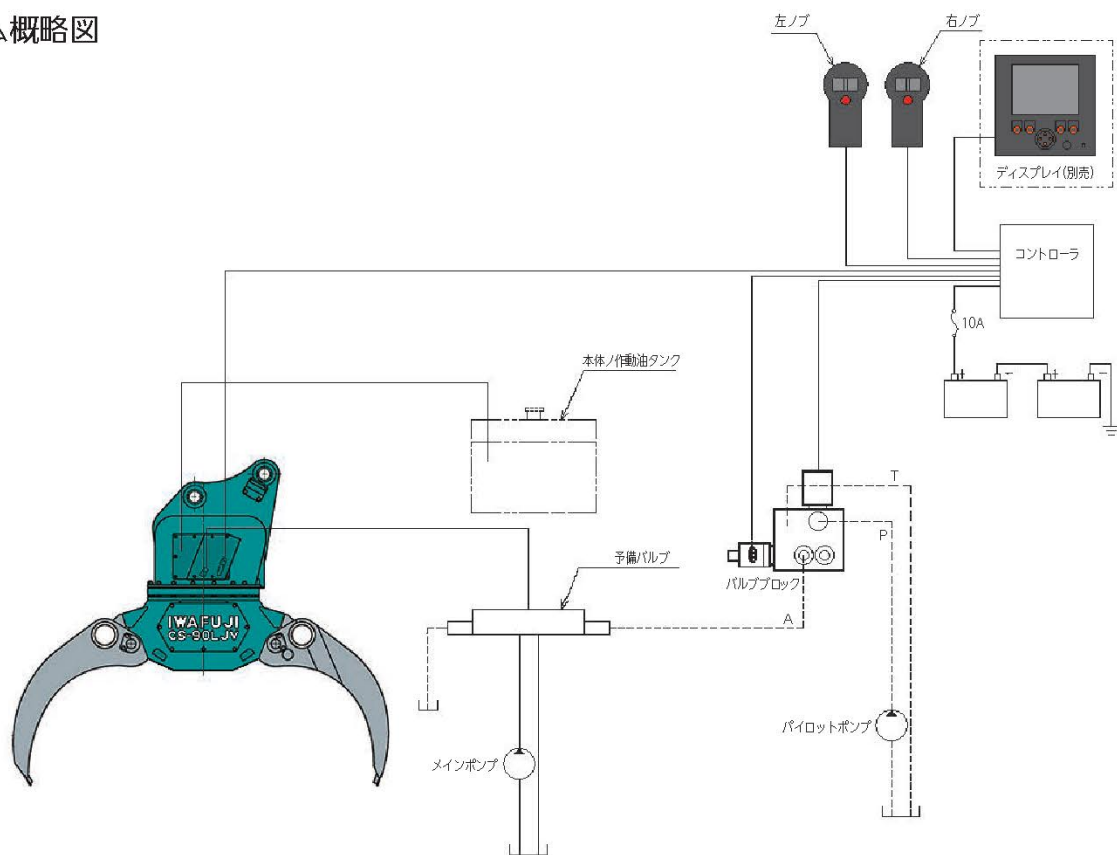

■主要仕様

項 目	仕 様
部 品 番 号	G-31355
品 名	プロポーションナルコントロール
構 成 部 品	・バルブブロック ・コントローラ ・ハーネス ・ノブSET (各メーカー対応) ・取扱説明書 ・ディスプレイSET (別売り)
制 御 方 式	電気-油圧パイロット式 (電気制御式予備バルブ不可)
電 圧	DC24V
適 用 機 種	GS-90LJV (No.6694~), GS-90LJWV (No.6011~), GS-90LJ5V, GS-90LJRV

●本カタログの仕様及び寸法は予告なく変更することがあります。●掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。●掲載写真にはカタログ撮影用姿勢のものが含まれています。●機械を離れるときは必ず作業装置を接地させてください。●故障や事故を防ぐため機械の定期的な点検を行ってください。●本機のご使用にあたっては取扱説明書を必ずお読みください。●プロセッサ・ハーベスタ・木材グラップル等の運転には「伐木等機械の運転の業務に係る特別教育」の修了が必要です。●油圧ショベルを林業機械のベースマシンとして用いる場合は「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）技能講習修了証」を取得してください。



ホームページ <http://www.iwafuji.co.jp/>



本社・工場 〒023-0872 岩手県奥州市水沢字桜屋敷西5-1 ☎0197(23)3111 FAX 0197(25)3177
 札幌支店 〒060-0908 北海道札幌市東区北8条東3-1-1 ☎011(558)0923 FAX 011(558)0910
 東北支店 〒023-0813 岩手県奥州市水沢中町4-4 ☎0197(34)2085 FAX 0197(34)2086
 南東北支店 〒963-8052 福島県郡山市八山田5丁目314 ☎024(973)5166 FAX 024(973)5168
 関東支店 〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5 ☎03(5806)3250 FAX 03(5806)3260
 中部支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社2-210 ☎052(726)3071 FAX 052(726)3072
 関西支店 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15 ☎06(6302)1962 FAX 06(6302)0977
 中四国支店 〒700-0904 岡山県岡山市北区柳町2-6-25 ☎086(201)2430 FAX 086(201)2431
 九州支店 〒862-0954 熊本県熊本市中央区神水2丁目7-10 ☎096(285)6661 FAX 096(285)6662
 広域営業課 〒110-0015 東京都台東区東上野5-16-5 ☎03(5806)3250 FAX 03(5806)3260

お問い合わせは...